BELKIN

Conmutador KVM SMB OmniView® a través de IP

ES

Comience aquí →

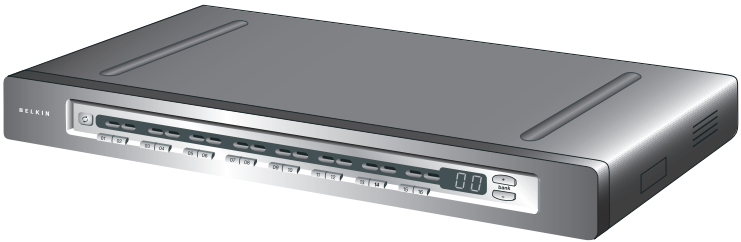

Guía de instalación rápida

F1DP108Gea
F1DP116Gea

Para instalar el conmutador, necesitará lo siguiente:

Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP (incluido)

Soportes para montaje en bastidor con tornillos (incluidos)

Cable de alimentación IEC (incluido)

Monitor VGA

Teclado PS/2

Ratón PS/2

Cable LAN

Introducción

Esta Guía de instalación rápida le indicará los pasos necesarios para instalar el Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP (el conmutador). Si se presentase algún problema durante la instalación, consulte el Manual del usuario.

Paso 1

Montaje del conmutador

ES

El Conmutador KVM SMB a través de IP incluye soportes de montaje ajustables, para instalarlo en un bastidor de 19 pulgadas. Los soportes de montaje admiten tres posiciones de ajuste que le permitirán colocar la parte frontal del conmutador a la altura de los carriles, o dejar que el conmutador sobresalga del bastidor. Siga estos sencillos pasos para conseguir la posición que prefiera.

1.1 Determine cuánto debe sobresalir el conmutador del bastidor. Seleccione los orificios y el tipo de montaje que desea llevar a cabo.

1.2 Fije el soporte al lateral del conmutador utilizando los tornillos Phillips incluidos. (Consulte el siguiente diagrama).

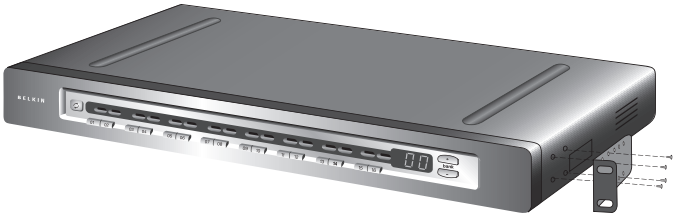

1.3 Monte el conmutador en los carriles del bastidor. (Consulte el siguiente diagrama).

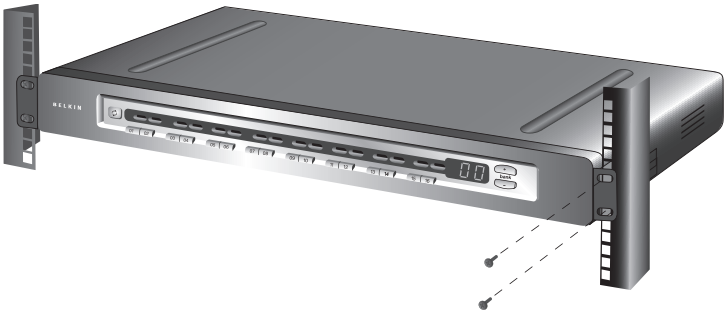

Ahora, su conmutador está montado sólidamente en el bastidor y está listo para conectar la consola.

Paso 2

Conexión de la consola

ES

2.1 Conecte su cable VGA del monitor al puerto VGA que se encuentra en la parte trasera del conmutador, en el espacio donde se indica “Console” (Consola). (Consulte el siguiente diagrama.)

2.2 Conecte los cables USB de su teclado y ratón a los puertos USB para ratón y teclado que se encuentran en la parte trasera del conmutador, en el apartado de consola “Console”. (Consulte el siguiente diagrama).

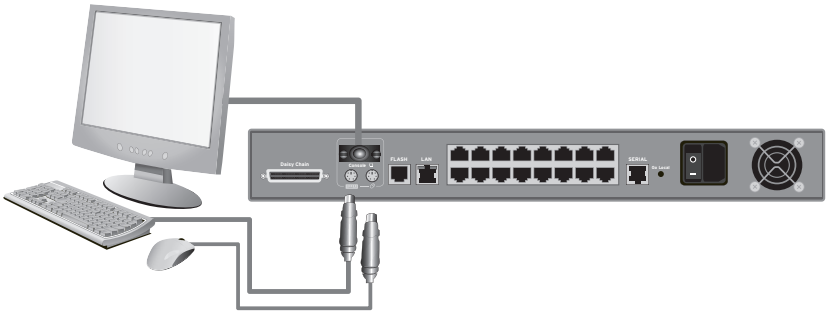

2.3 Localice y conecte un cable que vaya desde su red de área local al puerto de Ethernet RJ45 que se encuentra en la parte trasera del conmutador. (Consulte el siguiente diagrama).

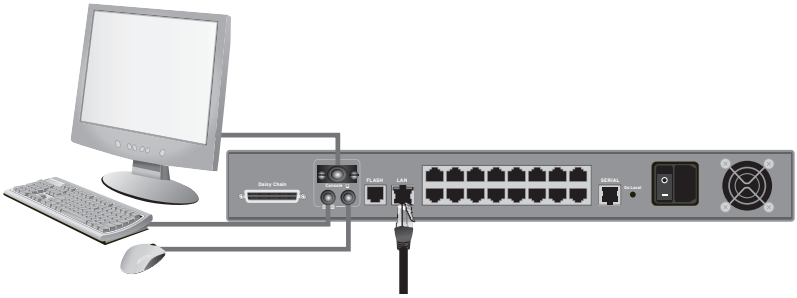

2.4 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación IEC situada en la parte trasera del conmutador y encienda el conmutador. (Consulte el siguiente diagrama).

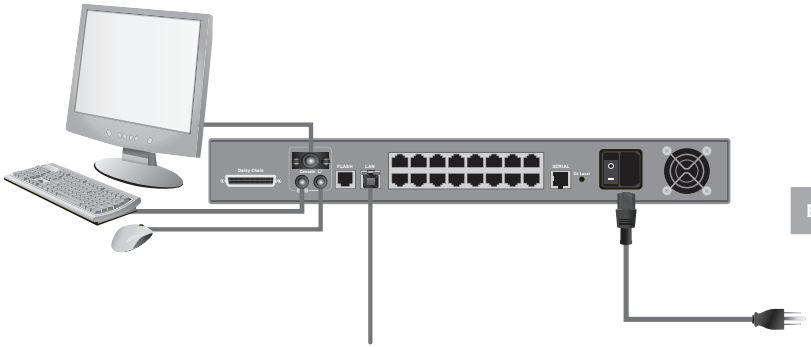

ES

Para conectar servidores a su conmutador y configurar el conmutador para acceso a distancia, consulte las secciones del Manual del usuario "Instalación local" e "Instalación a distancia".

BELKIN

Conmutador KVM SMB OmniView® a través de IP

BELKIN

www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park, Shipton Way,
Rushden NN10 6GL
Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Países Bajos
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich
Alemania
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Asistencia técnica de Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

Belkin SAS
130, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián de los Reyes
España
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Suecia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados.

P75217ea